


**01** | スキマに  
フィット



スキマ空間を活用

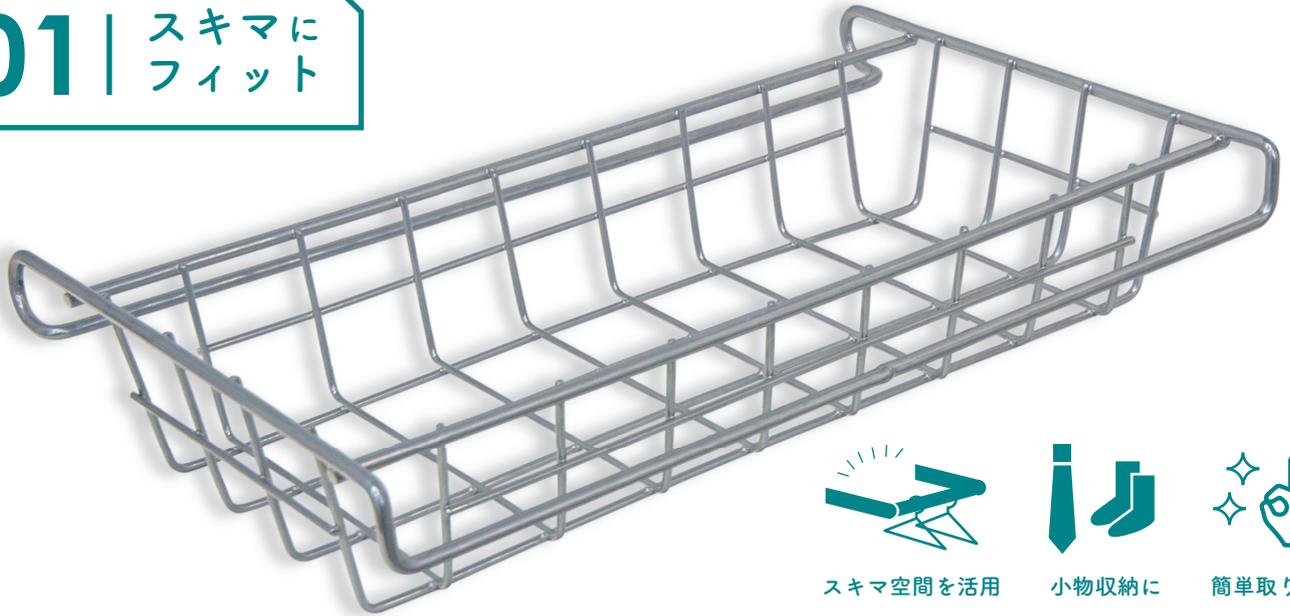


小物収納に



簡単取り付け


いつもの収納に⊕ちょい足し  
**収納バスケット** .....

**02** | 取付けを  
サポート

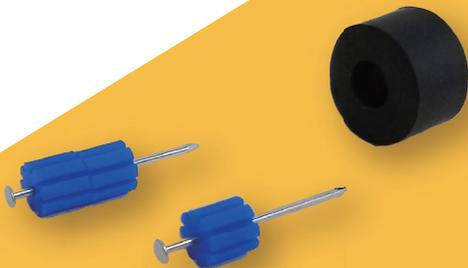

サポートのビス止めを補助  
**サポート治具**

**03** | 待望の  
サイズ追加

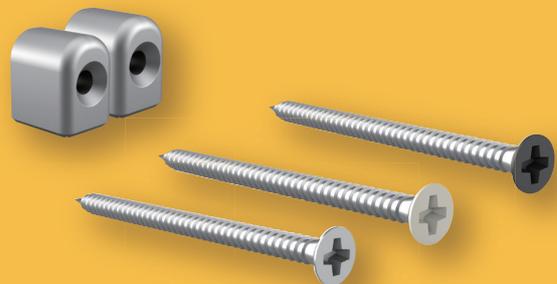

お客様のニーズにお応えした  
**ビスサイズ追加**

01



ハンガーパイプのデッドスペースを活用！

## 収納バスケット



スキマ空間を活用




小物収納に



簡単取り付け

ハンガーパイプのデッドスペースを活かしたスキマ収納が叶う、収納バスケットが新発売。靴下やネクタイなど、小物の収納にぴったりなコンパクトサイズで、クローゼットや玄関収納に最適。

### HOW TO

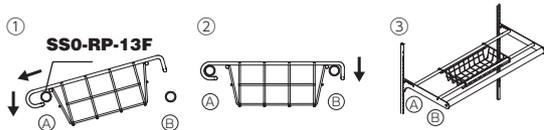


取り付け方を動画でチェック！

- ①バスケットを奥側の補助パイプ(SS0-RP-13F) ④へ引っ掛けするように差し込みます
- ②そのまま手前の補助パイプ⑤に落とし込みます
- ③位置を調整して、設置完了！



### LINE UP

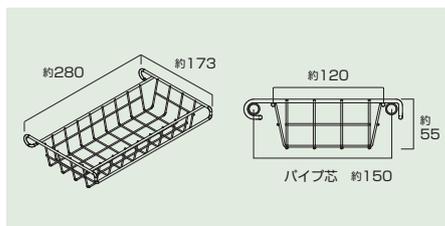

## SS0-HBS

ハンガー用バスケット

サイズ	カラー	価格
—	Sシルバー	¥1,600

- ご注意**
- ・当製品はSS0-RP-13F/ハンガー補助パイプ2本が別途必要です。
  - ・ハンガーブラケット270サイズ以上のみ設置可能。
  - ・1スパンが300mm以下ではご使用いただけません。

ニーズにお応えして新サイズが登場！

03


## サポートタッピングビス サポートキャップビスセット



### ■ サポートタッピングビス

品番	サイズ	ステンレス	Sアイボリー	Sダークグレー
SS0-ST600	40	¥65	¥110	¥110
SS0-ST1200	40	¥110	¥170	¥170
SS0-ST1820	40	¥160	¥240	¥240
SS0-ST-P	40	¥600	¥900	¥900

※1パック単位の販売(各サポートサイズ必要数/50本入り)

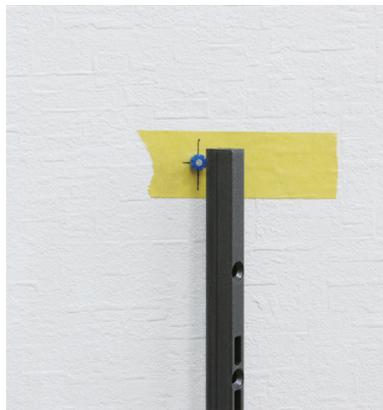

02



サポートのビス止め作業の負担を軽減！

## サポート取付治具



簡単取り付け




施工時間の短縮



初めての方にも

サポートの取り付けを補助する治具パーツが新発売。施工時、パーツにサポートを押し込むことで仮止めの状態になり、ビス止めをスムーズに行なうことができます。初めてシューノを取り付ける方にもおすすめです。

### HOW TO

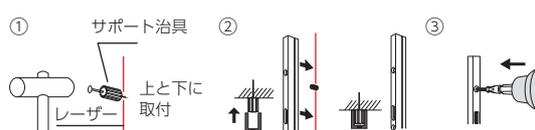

取り付け方を動画でチェック！

- ①レーザー等で垂直・水平位置を出して確認してから、治具をサポート取付け位置の上下にカナスチで打ち込みます
- ②サポート治具にサポートを押し込んで取り付けます
- ③水平位置を調整してから、ビスを打ち込みます



### LINE UP



### SS2-SSJ

サポート治具

(シューノ19・シングル用)

サイズ 価格

16 ¥15

※販売単位：10個



### SS2-WSJ

サポート治具

(シューノ19・ダブル用)

サイズ 価格

16 ¥35

※販売単位：10個



### SS3-SSJ

サポート治具

(シューノ32・シングル用)

サイズ 価格

22 ¥20

※販売単位：10個



### SS3-WSJ

サポート治具

(シューノ32・ダブル用)

サイズ 価格

22 ¥40

※販売単位：10個

- ご注意** ・SS3-SSJとSS3-WSJはコノ字サポート、ハットサポート兼用です

推奨環境のプラスターボード+12mm下地合板にビス止めする際、従来の最小サイズ50mmは少し長い…というニーズにお応えして、40mmを新発売。

### LINE UP



### ■ サポートキャップビスセット

品番	サイズ	ステンレス	Sアイボリー	Sダークグレー
SS2-CSS11-S	40	¥250	¥190	¥250
SS2-CSW11-S	40	¥340	¥280	¥340
SS3-CSS14-S	40	¥260	¥200	¥260
SS3-CSW14-S	40	¥350	¥290	¥350
SS3-HSW14-S	40	¥510	¥450	¥510

※1セット(キャップ2個・ビス2本)単位の販売

発売日 2021年7月発売予定

特設WEBページ <https://www.royal-co.net/>

INFO

お問い合わせ 本社 / 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東 1-4-15 東京支店 / 〒130-0023 東京都墨田区立川 3-6-8  
TEL:06-6789-1234 FAX:06-6789-1231 TEL:03-3634-6180 FAX:03-3635-5766